


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT ANTEN ĐỊNH HƯỚNG/ VÔ HƯỚNG OUTDOOR

Áp dụng cho điện thoại cố định không dây Homephone, Gphone. Mô hình toàn bộ được thiết kế cho vùng sâu vùng xa như sau :

1. Đối với anten định hướng :

- Những địa điểm bị che khuất nhiều.
- Những địa điểm cách trạm phủ sóng trên 4km.

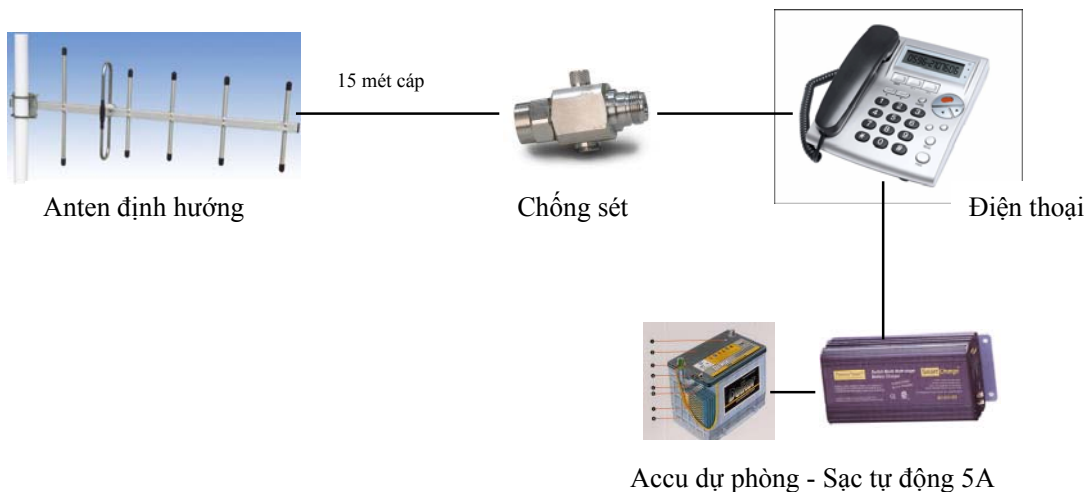

* Yêu cầu :

- Chiều cao trụ anten thấp nhất 10 mét.
- Hướng cây anten bắt buộc phải quay tới phòng BTS gần nhất.
- Nếu có gắn chống sét thì Điện trở đất phải nhỏ hơn 10Ω.
- Hệ thống sạc tự động và accu dự phòng đảm bảo sử dụng được 7 ngày.

2. Đối với anten vô hướng :

Áp dụng cho những địa điểm không liên lạc được có vùng phủ sóng từ 2km - 3km. Đối với anten này thì có thể đặt trong nhà. Nếu không được thì để ngoài trời.

